



Scan de QR code
om de handleiding te zien.



HANDLEIDING

COMBI-MAGNETRON



Lees deze instructies aandachtig door voordat u begint met de installatie. Dit zal de installatie vereenvoudigen en ervoor zorgen dat het product goed en veilig is geïnstalleerd. Bewaar deze instructies in de buurt van het product na installatie voor toekomstig gebruik.

NEDERLANDS



MFL05809303
Rev.00_082825

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Alle rechten voorbehouden

INHOUDSOPGAVE

Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud bevatten die verschillen van het aangeschafte model.

Deze handleiding is onderhevig aan herziening door de fabrikant.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES AANDACHTIG EN BEWAAR HET VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK	3
WAARSCHUWING	3
LET OP	9
ZORG VOOR HET MILIEU	13

INSTALLATIE

Productoverzicht	14
Installatievereisten	15

GEBRUIK

Bedieningspaneel	16
Gebruiksvoorwerpen gids.....	17
Kookgids.....	18

PROBLEEMOPLOSSING

Veelvuldig gestelde vragen	20
Voor u service belt	20

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES AANDACHTIG EN BEWAAR HET VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

De volgende veiligheidsrichtlijnen zijn bedoeld om onvoorziene risico's of schade door onveilige of onjuiste bediening van het apparaat te voorkomen. De richtlijnen zijn gescheiden in '**WAARSCHUWING**' en '**LET OP**' zoals hieronder beschreven.

Veiligheidsberichten



Dit symbool wordt getoond om zaken en handelingen aan te geven die risico's kunnen opleveren. Lees het onderdeel met dit symbool zorgvuldig en volg de instructies op om risico's te vermijden.

WAARSCHUWING



Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

LET OP



Dit wijst erop dat het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot licht letsel of schade aan het apparaat.



Dit symbool wordt weergegeven om u te waarschuwen voor een heet oppervlak. Raak de oppervlakken tijdens het gebruik niet aan om brandwonden te voorkomen.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

- Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische schok, letsel of verbranding van personen tijdens het gebruik van dit product te verminderen, de basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van het volgende, op:

Technische veiligheid

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij op een veilige manier toezicht hebben gekregen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de risico's ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze met betrekking tot het gebruik van dit apparaat geïnstrueerd zijn door of onder toezicht zijn van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Om het risico van brandwonden, elektrische schokken, brand, verwondingen van personen of blootstelling aan overmatige microgolfenergie bij gebruik van de magnetron te verminderen, dient u alle instructies te lezen voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Tijdens het gebruik wordt het apparaat heet. Zorg ervoor dat u de verwarmingselementen in de oven niet aanraakt. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
- Verwijder alle afdekkingen die bescherming bieden tegen microgolfenergie alvorens te proberen de deur, de deurafdichtingen, het bedieningspaneel, de veiligheidsvergrendelingsschakelaars of enig ander onderdeel van de oven te manipuleren, af te stellen of te repareren waarvoor u een afdekking die bescherming biedt tegen microgolfenergie zou moeten verwijderen.
- Alleen een gekwalificeerd onderhoudspersoon van een LG Electronics service center mag het apparaat demonteren, repareren of modificeren.
- Elke service- of reparatie-handeling waarbij een afdekking wordt verwijderd die bescherming biedt tegen microgolfenergie, is

gevaarlijk indien deze niet wordt uitgevoerd door een bevoegd persoon.

- De magnetron is, in tegenstelling tot andere apparaten, een apparaat met een hoge spanning en een hoge stroomsterkte. Onjuist gebruik of onjuiste reparatie kan leiden tot schadelijke blootstelling aan overmatige microgolfenergie of elektrische schokken.
- Als de deur of de deurafdichtingen beschadigd zijn, mag de oven niet worden gebruikt totdat deze is gerepareerd door een bevoegd persoon.
- Gebruik uw magnetron niet om eieren in de schaal te koken. Er kan druk in de schaal ontstaan, waardoor deze kan barsten.
- Vloeistoffen en andere voedingsmiddelen mogen niet worden verwarmd in afgesloten recipiënten, aangezien zij kunnen exploderen. Verwijder de plasticfolie van het voedsel alvorens het te koken of te ontdooien. In sommige gevallen moet voedsel echter met plastic folie worden bedekt voor het verwarmen of koken.
- Gebruik voor het schoonmaken van de ovendeur geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers, want die kunnen krassen op het oppervlak veroorzaken en het glas doen versplinteren.
- De magnetron mag niet in een kast worden geplaatst. De magnetron is bedoeld om vrijstaand te worden gebruikt.
- Houd het apparaat, evenals het snoer, buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem worden niet aanbevolen voor gebruik met dit apparaat.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt voor commerciële cateringdoeleinden. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden en soortgelijke toepassingen, zoals:
 - Personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - Boerderij;
 - Door klanten in hotels, motels, en andere residentiële omgevingen;
 - De omgeving lijkt op die van een bed and breakfast.

- Installeer dit apparaat niet in mobiele voertuigen (b.v. campers).
- Houd bij het opwarmen van voedsel in plastic of papieren bakjes de oven in de gaten vanwege de mogelijkheid van ontbranding.
- De inhoud van zuigflessen en potjes babyvoeding moet worden omgeroerd of geschud en de temperatuur moet worden gecontroleerd vóór consumptie, om brandwonden te voorkomen.
- Gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor gebruik in de magnetron. Ze kunnen warm worden en verkolen.
 - Voordat u het apparaat gebruikt, verwijdt u de metalen twist ties.
 - Gebruik geen houten of keramische recipiënten met metalen (bv. goud of zilver) inlays.
 - Metalen houders voor voedsel en dranken zijn niet toegestaan tijdens het koken in de magnetron. Met name metalen voorwerpen kunnen in de oven vonken afgeven, wat ernstige schade kan veroorzaken.
- De magnetron is bedoeld voor het verwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van voedsel of kleding en het verwarmen van warmtekussens, pantoffels, sponzen, vochtige kleding en dergelijke kan leiden tot gevaar voor letsel, ontbranding of brand.
- Als u rook ziet (of ruikt), zet het apparaat dan uit of trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur dicht om eventuele vlammen te doven.
- Wanneer u vloeistoffen, bijv. soepen, sauzen en dranken in uw magnetron verwarmt,
 - Vermijd het gebruik van containers met rechte zijden en een smalle hals.
 - Niet oververhitten.
 - Roer de pot goed om voordat u hem in de oven zet, en nogmaals halverwege de kooktijd.
 - Wees voorzichtig bij het hanteren van de container.

Het verwarmen van dranken in de magnetron kan leiden tot een vertraagde uitbarsting van warme drank, waardoor er voorzichtig moet worden omgegaan met de verpakking.

- Laat het na verhitting enkele minuten afkoelen; roer of schud het nog eens voorzichtig voor u het consumeert, en controleer de temperatuur voor u het eet om brandwonden te voorkomen (vooral de inhoud van zuigflessen en potjes babyvoeding).
- De oven moet regelmatig worden schoongemaakt en voedselresten moeten worden verwijderd. Als u de oven niet schoon houdt, kan het oppervlak verslechteren, wat de levensduur van het apparaat negatief kan beïnvloeden en mogelijk tot een gevaarlijke situatie kan leiden.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden gedaan, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.
- Het apparaat mag niet worden gereinigd met een stoomreiniger.
- Stoomreiniger niet gebruiken.
- Tijdens het gebruik wordt het apparaat heet. Zorg ervoor dat u de verwarmingselementen in de oven niet aanraakt.
- Laat kinderen de oven alleen gebruiken zonder toezicht als er adequate instructies zijn gegeven, zodat het kind de oven op een veilige manier kan gebruiken en de gevaren van onjuist gebruik begrijpt.

Installatie

- Zorg ervoor dat het stopcontact goed geaard is en dat de aardpen op het netsnoer niet is beschadigd of verwijderd wordt uit het stopcontact. Informeer bij een LG Electronics-klanteninformatiecentrum voor meer details over aarding.
- Dit apparaat moet geaard zijn. De draden in het hoofdsnoer zijn gekleurd volgens de volgende codes:
 - BLAUW: Neutraal
 - BRUIN: Spanning
 - GROEN en GEEL: Aarde
- Aangezien het mogelijk is dat de kleuren van de draden in het hoofdsnoer van dit apparaat niet overeenkomen met de gekleurde markeringen van de aansluitingen in uw stekker, gaat u als volgt te werk:

- De BLAUWE draad moet worden aangesloten op de klem met de letter N of de ZWARTE kleur.
- De bruine draad moet worden aangesloten op het aansluitpunt dat met de letter L is gemarkeerd of ROOD is gekleurd.
- De draad die GROEN & GEEL of GROEN gekleurd is, moet worden aangesloten op de klem die gemerkt is met de letter G of het aardingssymbool.



Aardingssymbool

- Dit apparaat heeft een aardaansluiting voor functionele doeleinden.
- Om gevaar te voorkomen, moet het netsnoer bij beschadiging worden vervangen door de fabrikant, diens service-agent of gelijksoortige bevoegde personen. Ondeskundig gebruik kan leiden tot ernstige elektrische schade.
- Als het apparaat wordt gevoed door een verlengsnoer of een draagbaar stopcontact, moet het verlengsnoer of het draagbare stopcontact worden geplaatst op een plaats waar het niet kwetsbaar is voor spatten of binnendringend vocht.
- Als de voedingskabel beschadigd is of de opening van het stopcontact los zit, sluit de stekker dan niet aan en neem contact op met een geautoriseerd servicecentrum.

Gebruik

- Kinderen mogen niet met de accessoires spelen of aan de deur of enig ander deel van het apparaat hangen.
- Wanneer het apparaat in de combi-stand wordt gebruikt, mogen kinderen het apparaat alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken in verband met de temperaturen die ontstaan.
- Gebruik het apparaat nooit als het leeg is. Tijdens het gebruik moet er altijd voedsel of water in het apparaat aanwezig zijn om de microgolfenergie te absorberen.
- Gebruik uw apparaat niet als het beschadigd is. Het is bijzonder belangrijk dat de ovendeur goed sluit en dat er geen schade is aan de volgende onderdelen: (1) deur (verbogen), (2) scharnieren en

grendels (gebroken of losgeraakt), (3) deurafdichtingen en afdichtingsvlakken. Dit kan resulteren in schadelijke blootstelling aan overmatige microgolfenergie.

- Gebruik het apparaat niet voor ontvochtiging. (b.v. de magnetron gebruiken met natte kranten, kleren, speelgoed, elektrische apparaten, een huisdier of kind, enz.) Het kan de oorzaak zijn van ernstige veiligheidsschade, zoals brand, brandwonden of een plotselinge dood door een elektrische schok.
- Zorg ervoor dat u de juiste accessoires voor elke werkingsmodus gebruikt. Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan uw apparaat en toebehoren, of kan een vonk en brand veroorzaken.

LET OP

LET OP

- Volg de basis veiligheidsmaatregelen, zoals de volgende, om het risico van verwonding van personen, storingen of schade aan het product of eigendom te verminderen wanneer u het apparaat gebruikt:

Installatie

- Installeer het apparaat in overeenstemming met de installatie-instructies in deze handleiding.
- Minstens 8 cm van de voorkant van de ovendeur om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk omvalt.
- Let er bij het gebruik van het apparaat op dat het draaiplateau altijd op zijn plaats staat.
- Blokkeer geen uitlaatopeningen die zich boven, onder of aan de zijkant van het apparaat bevinden.
- Plaats niets tussen de voorkant van het apparaat en de deur (zoals keukenhanddoeken, servetten, enz.).
- Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten

op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het elektriciteitsnet.

Gebruik

- Raak het apparaat (inclusief ovendeur, buitenkast, achterkast, ovenholte, accessoires en serviesgoed) niet aan tijdens grill-, convection- en auto cook-functies. Als het apparaat aan staat, kan de temperatuur van de bereikbare oppervlakken vrij hoog zijn. Tenzij u stevige keukenhandschoenen draagt, loopt u het risico zich te verbranden.
- Plaats niets op het apparaat (een boek, een doos, een waterfles, een vaas, enz.). Het is mogelijk dat het apparaat oververhit raakt of vlam vat, of dat het ding in elkaar stort en mensen verwondt.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de deur openstaat. Een te grote blootstelling aan microgolfenergie zou schadelijk kunnen zijn.
- Zorg ervoor dat de kooktijden juist zijn. Kleinere hoeveelheden voedsel vereisen een snellere kook- of verwarmingsperiode. Overkoken kan ertoe leiden dat het voedsel vlam vat en dat uw apparaat beschadigd wordt.
- Gerecycleerd papier mag niet worden gebruikt. Wanneer het wordt gebruikt bij het koken, kan het verontreinigingen bevatten die vonken of brand veroorzaken.
- Als uw kookboek geen aanwijzingen bevat voor de maaltijd die u kookt, kook deze dan niet in papieren handdoeken of krantenpapier gewikkeld.
- Koken mag niet worden gedaan met krantenpapier in plaats van papieren handdoeken.
- Gebruik het apparaat niet voor het drogen van kranten of kleding. Ze kunnen vlam vatten.
- Het koken van eieren in de schaal wordt afgeraden. Eieren in de schaal en complete hardgekookte eieren mogen niet in de magnetron worden verwarmd, omdat ze kunnen barsten nadat de magnetron klaar is met koken. Binnenin het ei zal druk worden opgebouwd totdat het barst.

- Frituur niet in uw apparaat. Hierdoor zou de hete vloeistof onverwacht kunnen overkoken.
- Doorboor voor het koken de schil van aardappelen, appels of andere vruchten of groenten. Deze kunnen barsten.
- Als u rook ziet (of ruikt), zet het apparaat dan uit of trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur dicht om eventuele vlammen te doven.
- Volg de specifieke instructies van elke fabrikant voor hun popcornproduct.
 - Gebruik voor het poffen van maïs nooit een bruine papieren zak.
 - Het is nooit een goed idee om te proberen overgebleven korrels te poppen.
 - Laat het apparaat niet alleen terwijl de maïs staat te poffen.
 - Het koken moet worden gestopt als de maïs na de aangegeven tijden niet popt.
 - Overkoken van de maïs kan brand veroorzaken.
- De stroomaansluiting kan worden gemaakt door de stekker toegankelijk te maken of door een schakelaar in de vaste draad op te nemen, afhankelijk van de bedradingsvereisten. Een elektrische schok of brand kan het gevolg zijn van het gebruik van een verkeerd stopcontact of een verkeerde schakelaar.
- Tijdens het koken moeten alle luchtroosters opengelaten worden. Als de ventilatieopeningen tijdens de werking van het apparaat worden afgedekt, kan het apparaat oververhit raken.

Onderhoud

- Als het nodig is om voorzorgsmaatregelen te nemen tijdens het onderhoud door de gebruiker, moeten hierover gepaste details worden verstrekt.
- Spoel de bakken, schalen en rekken na het koken niet onmiddellijk af door ze in water onder te dompelen.
- Trek voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact en laat de oven afkoelen.

- Gebruik altijd handschoenen bij het verwijderen van voedsel en accessoires na het koken, aangezien de oven en de accessoires zeer heet zijn.
- Verwijder het draaiplateau uit het apparaat nadat het is afgekoeld.
- Zorg ervoor dat er zich geen voedsel- of reinigingsresten op de afdichtingsoppervlakken van het apparaat kunnen ophopen.
- Zorg ervoor dat zowel de binnen- als de buitenkant van het apparaat schoon zijn.

Reiniging

Houd de oven van binnen en van buiten schoon. Zorg er vooral voor dat het binnendeurpaneel en de voorlijst vrij zijn van voedsel- of vetafzetting. Maak uw oven wekelijks of vaker schoon, indien nodig.

- Schurende schoonmaakmiddelen, staalwolpads, korrelige washandjes, sommige papieren handdoeken, enz. kunnen het bedieningspaneel en de binnen- en buitenkant van de oven beschadigen.

De binnenkant schoonmaken

Reinig de oppervlakken van de deur met een vochtige doek en veeg kruimels tussen de deur en het kozijn weg. Gebruik een zeepsopje om vetspatten te verwijderen, spoel af en droog af.

- Spetters moeten onmiddellijk worden afgeveegd met een vochtige papieren doek, vooral na het koken van kip of spek.
- Veeg de panelen af met een zachte doek als er stoom ontstaat aan de binnen- of buitenkant van de ovendeur.

De buitenkant schoonmaken

Gebruik water en zeep om de buitenkant van de oven schoon te maken. Spoel grondig met koud water en dep droog met een zachte doek of een papieren handdoek.

- Om schade aan de operationele onderdelen van de oven te voorkomen, mag er geen water in de ventilatieopeningen lekken.
- Het is belangrijk om de deur en deurrubbers schoon te houden. Gebruik alleen warm zeepwater en spoel en droog grondig af.
- Veeg metalen onderdelen regelmatig schoon met een vochtige doek.

Reinigen van het bedieningspaneel

Open de deur om te voorkomen dat de oven per ongeluk start. Veeg af met een vochtige doek, onmiddellijk gevolgd door een droge doek.

De accessoires schoonmaken

Was het glazen dienblad en de spinring met warm, sopwater. Gebruik een zacht schoonmaakmiddel en een schuursponsje voor extreem vuile plekken. Laat volledig drogen voor gebruik.

- Het glazen dienblad en de draaiende ring zijn vaatwasmachinebestendig.

ZORG VOOR HET MILIEU

Verwijdering van uw oude apparaat




- Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
- Omdat verouderde elektrische goederen gevaarlijke elementen kunnen bevatten, zal een correcte verwijdering van uw oude apparaat negatieve gevolgen voor het milieu of de volksgezondheid helpen voorkomen. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die kunnen worden gebruikt om andere goederen te repareren, evenals waardevolle materialen die kunnen worden gerecycled om schaarse hulpbronnen te sparen.
- U kunt uw apparaat inleveren bij de winkel waar u het hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor informatie over het dichtstbijzijnde erkende inzamelstation voor AEEA. Ga naar www.lg.com/global/recycling voor de meest recente informatie voor uw land.

INSTALLATIE

Productoverzicht

Het uiterlijk van componenten van het apparaat kan per model verschillen.

Vooraanzicht

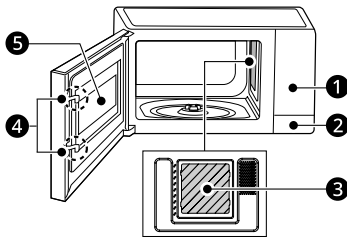

- ① Bedieningspaneel
- ② Knop deur openen
- ③ Mica-blad
- ④ Veiligheidsdeurslotsysteem
- ⑤ Raam

⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik de oven niet als hij leeg is of als de glasplaat ontbreekt. Laat bij voorkeur een glas water in de oven staan wanneer deze niet wordt gebruikt. Als de oven per ongeluk wordt aangezet, zal het water alle microgolfstraling veilig absorberen.

⚠ LET OP

- Gebruik geen aardewerk, metalen kookgerei of kookgerei met metalen randen in de oven om persoonlijk letsel of schade aan eigendommen te voorkomen.

OPMERKING

- Verwijder het micablad uit de binnenruimte van de oven. Het is bedoeld om de

magnetrononderdelen te beschermen tegen spatten van voedsel.

Accessoires



- ① Een glazen lade
- ② Draaiende ring
- ③ Schacht

⚠ LET OP

- Gebruik de magnetron alleen als deze is voorzien van een glazen bakplaat en een draairing.

Specificaties

De stroomvoorziening en het stroomverbruik kunnen variëren, afhankelijk van het aangeschafte model. Raadpleeg de etiketten voor meer informatie.

MS208**** Model

- **Magnetron uitgang:** Max. 700 W*¹
- **Frequentie:** 2 450 MHz*²
- **Afmetingen (B x H x D):** 439 mm x 258 mm x 339 mm
- **Stroomvoorziening:** 230 V~ 50 Hz
- **Stroomverbruik:** Magnetron 1 050 W
- **Uit-modus stroomverbruik:** 0,3 W

*1 IEC 60705 RATING STANDARD. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

*2 Magnetronfrequentie: 2 450 MHz +/- 50 MHz (Groep 2/Klasse B)

Apparatuur van groep 2: groep 2 omvat alle ISM RF-apparatuur waarin radiofrequente energie in het frequentiebereik 9 kHz tot 400 GHz opzettelijk wordt opgewekt en gebruikt of uitsluitend wordt gebruikt, in de vorm van elektromagnetische straling, inductieve en/of capacitieve koppeling, voor de behandeling van materiaal of inspectie-/analyse doeleinden.

Apparatuur van klasse B is apparatuur die geschikt is voor gebruik in woonhuizen en woonhuizen die rechtstreeks zijn aangesloten op een laagspanningsnet dat gebouwen voedt die voor huishoudelijke doeleinden worden gebruikt.

3 Plaats de roterende ring in de oven en zet de glazen schaal erop.

4 Sluit de stekker aan op een stopcontact.

- Blokkeer het stopcontact niet om schade aan de oven te voorkomen.
- Controleer of de magnetron het enige apparaat is dat op het stopcontact is aangesloten.
- Als uw oven niet goed werkt, haal hem dan uit het stopcontact en steek de stekker er weer in.

OPMERKING

- Plaats de oven niet boven een gas- of elektrisch fornuis.

Installatievereisten


Installatieplaats

1 Plaats de magnetron op een vlakke ondergrond met een hoogte van minstens 85 cm.

- Om kantelen te voorkomen, moet de voorkant van de oven ten minste 8 cm van de rand van het oppervlak staan.

2 Minstens 20 cm van de bovenkant, 20 cm van de zijkanten en 20 cm van de achterkant van de oven voor een goede ventilatie.

- Het is van cruciaal belang dat er vrije ventilatie is rondom de oven.
- Een uitlaatpoort bevindt zich aan de onderkant of zijkant van de oven. De luchtstroom voor het koelen van het product kan worden verminderd als u de magnetron in een afgesloten ruimte of kast gebruikt. Dit kan resulteren in verminderde prestaties en levensduur.

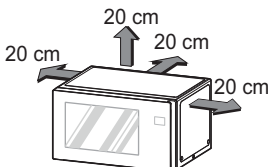

Radiofrequentie interferentie


- Als u een product gebruikt zoals een radio, TV, draadloos LAN, Bluetooth, medische apparatuur, draadloze apparatuur, enz. terwijl u de magnetron bedient, wees dan voorzichtig.
- Het product kan last hebben van interferentie van deze goederen, aangezien het dezelfde frequentie gebruikt als de magnetron. Deze interferentie is geen storing en wijst niet op een probleem met de magnetron of het product. Het is dan ook veilig te gebruiken. Medische apparatuur kan echter ook worden beïnvloed door interferentie, wees daarom voorzichtig met het gebruik van medische apparatuur in de buurt van het product.

GEBRUIK

Bedieningspaneel

Functies van het bedieningspaneel

Het daadwerkelijke bedieningspaneel kan per model verschillen.

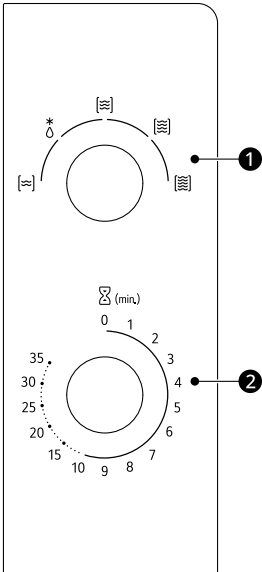

1 Power

Hiermee kan het gewenste vermogen worden geselecteerd.

2 Timer

Hiermee kan de gewenste kooktijd worden geselecteerd.

OPMERKING

- Deze oven heeft een ingebouwde veiligheidsvergrendeling om blootstelling aan overmatige microgolvenenergie te voorkomen. De oven schakelt automatisch het koken uit wanneer de deur wordt geopend.

Vermogensniveaus van de magnetron

Vermogensniveau	Toepassing
 Hoog (100%)	- Kokend water. - Gehakt bruin bakken. - Stukjes gevogelte, vis, groenten en zachte stukken vlees koken.
 M.Hoog (77%)	- Alles opwarmen. - Vlees en gevogelte braden. - Koken van paddenstoelen en schaaldieren. - Koken van voedsel dat kaas en eieren bevat.
 Med (55%)	- Taarten en scones bakken. - Eieren bereiden. - Custard koken. - Rijst en soep bereiden.
 M Laag (33%)	- Alles ontdooien. - Boter en chocolade smelten. - Het bereiden van minder malse stukken vlees.
 Laag (17%)	- Boter en roomkaas zacht maken. - Ijs zachter maken. - Gistdeeg laten rijzen.

Gebruiksaanwijzing

- Zet de **Power** -knop op het gewenste vermogensniveau.
- Stel de **Timer** -knop in op de gewenste kooktijd.

- Zodra u aan de Timer -knop draait, begint het koken onmiddellijk.
- Aan het einde van de kooktijd klinkt de bel en gaat de lamp uit.

⚠ WAARSCHUWING

- Als de oven niet in gebruik is, zet u de tijd altijd op de beginstand.

OPMERKING

- Om een nauwkeurige timing te garanderen, raden we aan de **Timer** -knop iets voorbij de gewenste kooktijd te draaien en vervolgens terug te draaien naar de gewenste instelling.
- Druk op de deuropenknop om de kookomstandigheden tijdens het koken te controleren. Als u de deur tijdens het koken opent, schakelt de oven uit en stopt de **Timer** automatisch. Als het koken moet doorgaan, sluit u de deur. De oven schakelt in en de timer telt verder.
- De selector kan met de klok mee of tegen de klok in draaien.

mogen echter niet worden gebruikt om artikelen in te bewaren die langere tijd in de oven zullen staan, omdat hete etenswaren de plastic bakjes uiteindelijk zullen vervormen of doen smelten.

- **Plastic kookzakken:** Zolang ze speciaal voor koken zijn gemaakt, zijn kookzakken geschikt voor de magnetron. Vergeet niet een gleuf in de zak te maken, zodat de stoom kan ontsnappen. Gebruik nooit gewone plastic zakken om in de magnetron te koken, want die zullen smelten en scheuren.
- **Plastic magnetron bestek:** Er zijn verschillende soorten en maten magnetrongerei verkrijgbaar. Wellicht kunt u gebruik maken van artikelen die u al in huis heeft in plaats van te investeren in nieuwe keukenapparatuur.
- **Papier:** Papieren handdoeken, waspapier, papieren servetten en papieren borden zonder metalen rand of motief zijn allemaal goede opties. Als de kooktijd kort is en de te koken maaltijden weinig vet en vocht bevatten, zijn papieren borden en bakjes handig en veilig om in de magnetron te gebruiken. Papieren handdoeken kunnen ook worden gebruikt om voedsel in te wikkelen en om bakplaten te bekleden waarop vette gerechten zoals spek worden gekookt. Gekleurde papierproducten moeten in het algemeen worden vermeden omdat de kleur kan doorlopen. Bij gebruik in de magnetron kunnen sommige gerecycleerde papierwaren verontreinigingen bevatten die vonkvorming of brand kunnen veroorzaken.
- **Tafelgerei:** Veel potten van aardewerk, steengoed en keramiek zijn ook geschikt voor de magnetron. Raadpleeg in geval van twijfel de documentatie van de fabrikant of voer de magnetrontest uit. Plaats geen borden met geschilderde versieringen in de oven, aangezien de verf metaal kan bevatten en vonken kan veroorzaken.

Gebruiksvoorwerpen gids

Magnetron-veilig keukengerei

- **Ovenvast glas:** Hittebestendig en magnetronbestendig glaswerk wordt aanbevolen. Alle ovenharde glazen vallen in deze categorie. Tuimelaars of wijnglazen kunnen daarentegen beter niet worden gebruikt, omdat zij kunnen versplinteren wanneer de maaltijd wordt opgewarmd.
- **Aardewerk steengoed keramiek:** Gebruik kommen, kopjes, serveerborden, aardewerk, steengoed, keramiek, en schalen zonder metalen rand. Veel van deze materialen zijn geschikt voor de magnetron, maar test ze voor gebruik.
- **Plastic**
 - **Plastic opslag containers:** Deze kunnen worden gebruikt om voedsel in te bewaren dat snel weer moet worden opgewarmd. Ze

Magnetron-onveilig keukengerei

- **Metalen Containers en Metalen Decoratie**

- Gebruik nooit metalen keukengerei of keukengerei met metalen randen in de magnetron.
- Metaal is ongevoelig voor microgolven. Ze weerkaatsen op elk metaal in de oven en veroorzaken vonken, wat een eng fenomeen is dat op bliksem lijkt.
- Metaal beschermt het voedsel tegen de microgolfenergie, wat leidt tot een ongelijkmatige garing. Metalen spiesen, thermometers, foliebakjes, serviesgoed met metalen randen of metalen banden, braadpannen en dergelijke voorwerpen moeten ook worden vermeden. De metalen ring belemmert het regelmatig koken en kan schade aan de oven veroorzaken.

Het testen van keukengerei voor gebruik

De meeste hittebestendige en niet-metalen keukengereedschappen zijn veilig voor gebruik in de oven. Sommige gebruiksvoorwerpen kunnen echter elementen bevatten die niet geschikt zijn voor de magnetron. Volg de onderstaande stappen om uit te vinden of keukengerei in de magnetron kan worden gebruikt.

- 1 Plaats het betrokken bakje en een met water gevulde glazen maatbeker naast elkaar in de oven.
- 2 Verwarm de container en de glazen maatbeker gedurende 1 minuut op HOOG vermogen.
 - Als het water warm wordt maar het bakje koel blijft, is het bakje geschikt voor de magnetron.
 - Als de temperatuur van het water niet verandert, maar de recipiënt wel warm wordt, is het niet veilig om het in een magnetron te gebruiken.

LET OP

- Sommige artikelen met een hoog lood- of ijzergehalte zijn niet geschikt om in de magnetron te worden bereid.

- Het keukengerei moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het geschikt is voor gebruik in de magnetron.
- Wees altijd voorzichtig wanneer u keukengerei uit de oven haalt. Sommige gerechten absorberen warmte van het gekookte voedsel en kunnen heet zijn.

Kookgids

Kooktips

Houd het voedsel in de magnetron tijdens het koken zorgvuldig in de gaten. De aanwijzingen in recepten om op te tillen, te roeren, etc., zijn de minimale stappen die worden aanbevolen. Als het voedsel ongelijkmatig gaar lijkt te zijn, kunt u de nodige aanpassingen maken om het probleem te verhelpen.

- **Bedekking:** Dek het bord af met een deksel, perkamentpapier (geen waspapier) of plasticfolie voor gebruik in de magnetron. Een deksel houdt warmte en stoom vast, waardoor het voedsel sneller gaar wordt.
- **Roeren:** Roer van de buitenkant naar het midden, want voedsel aan de buitenkant van de schotel warmt sneller op.
- **Staande tijd:** Door de tijd te laten staan kunnen de gerechten verder garen en kunnen de smaken zich mengen en ontwikkelen. Nadat het voedsel uit de oven is gehaald, laat men het vaak 3 tot 10 minuten staan.
- **Kooktijd:** Pas de kooktijd aan op basis van de temperatuur van de ingrediënten. De kooktijd voor ijskoude ingrediënten is aanzienlijk langer dan voor ingrediënten op kamertemperatuur.
- **Sprenkelen:** Voedingsmiddelen met een laag vochtgehalte, zoals gebrad en groenten, moeten vóór het koken met water worden besprenkeld of worden afgedekt om het vocht vast te houden.
- **Schikkend:** Het bovenste gedeelte van een dikke maaltijd zal sneller gaar zijn dan het onderste gedeelte. Draai de maaltijd tijdens het koken enkele keren om.

- **Doordringend:** Prik voedsel dat omhuld is door een schelp, huid of membraan in alvorens het te koken, om te voorkomen dat het barst.
 - Dergelijke voedingsmiddelen zijn onder meer het eigeel en het eiwit van eieren, mosselen, oesters, aardappelen en andere hele groenten en vruchten.
- **Vorm van voedsel:** Microgolven dringen slechts ongeveer 2 cm in het voedsel door. Alleen de buitenste rand van het voedsel wordt door microgolvenenergie gaar; de rest wordt gaar naarmate de warmte naar binnen beweegt.
 - Om het voedsel gelijkmatiger te laten garen, plaatst u de dikste stukken van gerechten zoals vlees, kip of vis aan de buitenkant van het keukengerei.
 - Maak dunne cirkels of ringen van het voedsel als dat mogelijk is.
- **Dichtheid:** Licht, poreus voedsel zoals gebak en brood wordt sneller gaar dan zwaar, dicht voedsel zoals gebraad en eenpansgerechten.
- **Botten en vet:** Botten geleiden warmte, en vet kookt sneller dan vlees. Let op benige of vette stukken vlees.
- **Hoeveelheid:** Hoe meer voedsel u in de oven plaatst, hoe langer de vereiste kooktijd.
- **Afscherming:** Om overkoken te voorkomen, wikkelt u vellen aluminiumfolie over de randen van vierkante borden. Gebruik niet te veel folie en zorg ervoor dat het goed aan het gerecht vastzit. Er kunnen vonken ontstaan als de folie tijdens het koken te dicht bij de ovenwanden zit.

PROBLEEMOPLOSSING

Veelvuldig gestelde vragen

Veelvuldig gestelde vragen

V: Wat is er mis als het ovenlampje niet wil branden?

A: Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het ovenlampje niet brandt. Ofwel is de gloeilamp doorgebrand ofwel is het elektrische circuit defect.

V: Komt er microgolfenergie door het kijkscherm in de deur?

A: Nee. De gaten, of poorten, zijn gemaakt om licht door te laten; zij laten geen microgolfenergie door.

V: Zal de werking van de magnetron worden beschadigd als hij leeg is?

A: Ja. Laat hem nooit leeg lopen.

V: Waarom ploffen eieren soms?

A: De dooier kan exploderen bij het bakken, braden of pocheren van eieren door de ophoping van stoom in het dooiermembraan. Doorprik de dooier gewoon voor het koken om dit te voorkomen. Nooit, maar dan ook nooit, eieren in de schaal in de magnetron doen.

V: Waarom wordt na afloop van het koken in de magnetron een wachttijd aanbevolen?

A: Nadat de magnetron klaar is, blijft het voedsel gedurende de tijd dat het nog staat koken. Deze tijd zorgt ervoor dat de maaltijd gelijkmatig gaar wordt. De tijd dat het gerecht blijft staan, wordt bepaald door de dichtheid van het voedsel.

V: Waarom kookt mijn oven niet altijd zo snel als de kookgids aangeeft?

A:

- Controleer de kookgids nogmaals om er zeker van te zijn dat u de aanbevelingen correct hebt opgevolgd en om te zien wat de oorzaak zou kunnen zijn van de verschillen in kooktijd.
- De kooktijden en warmte-instellingen in de handleiding zijn suggesties, bedoeld om overkoken te voorkomen, wat het meest voorkomende probleem is bij het eerste gebruik van deze oven.
- Variaties in grootte, vorm, gewicht en afmetingen van het voedsel maken een langere bereidingstijd noodzakelijk.
- Om de omstandigheden van het voedsel te testen, gebruikt u uw eigen oordeel in combinatie met de aanbevelingen in de kookgids, net zoals u met een traditioneel fornuis zou doen.

Voor u service belt

Als de volgende symptomen optreden tijdens het gebruik van de magnetron, controleer deze dan nog een keer. Het kan zijn dat het geen storing is.

Gebruik

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
De magnetron start niet	Het netsnoer is losgekoppeld, de deur is open. Of de kooktijd is niet ingesteld. • Steek de stekker in het stopcontact. • Sluit de ovendeur. • Stel een bereidingstijd in. Er kan een zekering in uw huis zijn gesprongen of de installatieautomaat is geactiveerd. Of het apparaat is aangesloten op een GFCI-stopcontact (Aardlekschakelaar) en de installatieautomaat van het stopcontact is geactiveerd. • Controleer de elektrische schakelkast en vervang de zekering of reset de installatieautomaat. Verhoog de zekeringcapaciteit niet. Als het probleem een overbelasting van het circuit is, laat het dan corrigeren door een gekwalificeerde elektricien. • Reset de installatieautomaat op de GFCI. Neem contact op met een elektricien als het probleem zich blijft voordoen.
Vonken of vonken	Het keukengerei is niet magnetronbestendig. Of gebruik de oven als hij leeg is. • Gebruik keukengerei dat geschikt is voor de magnetron. In geval van twijfel, test het keukengerei voor gebruik. • Gebruik de oven niet als hij leeg is.
Ongelijkmatig gekookt voedsel	Het keukengerei is niet magnetronbestendig. Of de bereidingsinstellingen zijn verkeerd. • Test het keukengerei om er zeker van te zijn dat het geschikt is voor de magnetron. • Kook niet zonder de glazen schaal. • Draai of roer het voedsel tijdens het koken. • Laat het voedsel voor het koken volledig ontdooien. • Gebruik de juiste bereidingstijd en het juiste vermogen.
Te gaar voedsel	De kookinstellingen en -methoden zijn onjuist. • Wijzig de kooktijd of het vermogen.
Ondergekoookt voedsel	Het keukengerei is niet magnetronbestendig. Of de bereidingsinstellingen zijn verkeerd. • Controleer of het keukengerei geschikt is voor de magnetron. • Laat het voedsel voor het koken volledig ontdooien. • Wijzig de kooktijd of het vermogen. • Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Onjuiste ontdooiing	Het keukengerei is niet magnetronbestendig. Of de bereidingsinstellingen zijn verkeerd. • Controleer of het keukengerei geschikt is voor de magnetron. • Wijzig de ontdooitijd of het gewicht. • Draai of roer het voedsel tijdens de ontdooicyclus.

Memo

